




Embroidery service S.r.l.
ViaFratelli Bandiera, 7
20090 Trezzano sul naviglio (MI)
tel: 0245898967 - 3394176273
info@embroideryservice.it

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE "3D OVEN" FORNO PER LA STAMPA SUBLIMATICA 3D IN SOTTOVUOTO

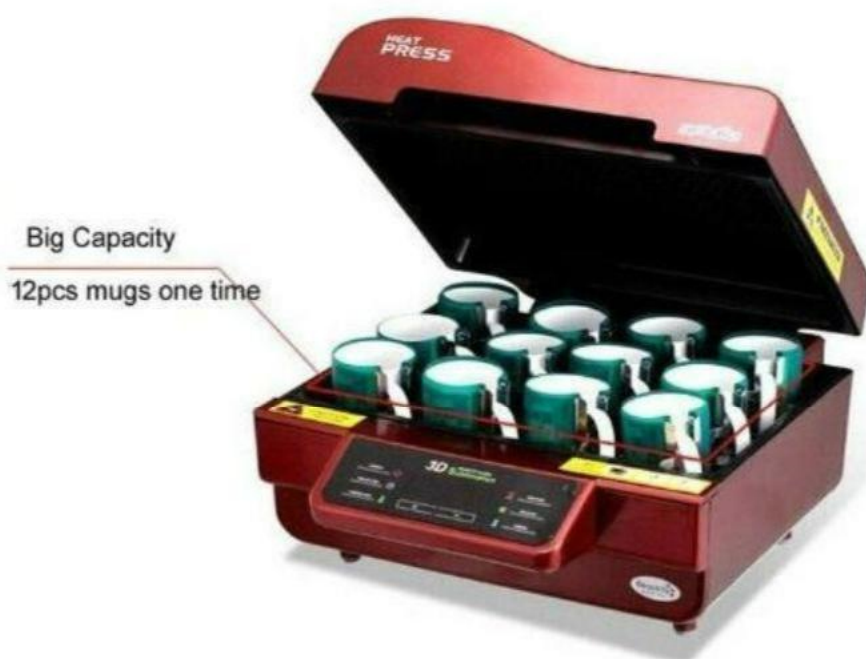

CONTENUTO

- Installazione e utilizzo della macchina
- Parametri Tecnici
- Processo Operativo
- Marcature apposte sulla macchina
- Manutenzione
- Indicazioni per la realizzazione della stampa
- Schema e descrizione dei comandi
- Eventuali difetti

Le informazioni contenute in questo manuale sono di proprietà della Embroidery Service srl, sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano impegno da parte della Embroidery Service srl



Embroidery service S.r.l.
ViaFratelli Bandiera, 7
20090 Trezzano sul naviglio (MI)
tel: 0245898967 - 3394176273
info@embroideryservice.it



Progettato per tutti gli elementi sublimabili, sia piatti, verticali o tridimensionali

Nome dell'elemento:

Articolo N.O.: SZM3D

Tensione nominale: 220/110 V

Materiale: alluminio e ferro

Imballaggio: Imballaggio individuale

Peso: 23KG

Dimensioni del banco di lavoro: 300 * 400mm

Dimensione di stampa leggera e compatta / grande / funzione multifunzione / controllo della temperatura intelligente

Vantaggio:

1. Eccellente sublimazione / Più efficiente / potente stampa 3D
2. Il cappotto di radiazione infrarosso lontano per una stampa di riscaldamento superiore e uniforme
3. Rafforzare il design, il funzionamento semplice e il compatto
4. Il design gerarchico offre una scelta di stampa più flessibile.
5. Grande spazio per stampare 12 tazze contemporaneamente.
6. Intelligente senza controllo manuale
7. Countdown automatico, estrazione dell'aria, aspirazione e accensione / spegnimento



Embroidery service S.r.l.
ViaFratelli Bandiera, 7
20090 Trezzano sul naviglio (MI)
tel: 0245898967 - 3394176273
info@embroideryservice.it

Dettagli d'imballaggio:

Cavo elettrico all'interno

Elenco di imballaggio

1	Stampa multifunzione 3D Sublimazione	1 set
2	Cavo elettrico da 1,5 metri	1 pezzo
3	Tappetino estraibile a vuoto resistente al calore	1 pezzo
4	11oz Mug Clamp	2 pezzi
5	15oz Mug Clamp	1 pezzo

Attenzione: seguire rigorosamente le istruzioni per evitare lesioni.

1 Apertura della confezione


I componenti possono variare per regioni. Rimuovere con cura le lampadine di imballaggio. Avvertimento

1. La macchina deve essere applicata con la potenza nominale.
2. Mantenere la macchina in condizioni ben ventilate e lontano da esplosivi.
3. Mantenere la macchina in modo stabile e orizzontale.
4. Tenere la macchina asciutta tutto il tempo in magazzino, trasporto e funzionamento.



Embroidery service S.r.l.
ViaFratelli Bandiera, 7
20090 Trezzano sul naviglio (MI)
tel: 0245898967 - 3394176273
info@embroideryservice.it

2 Pannello di controllo

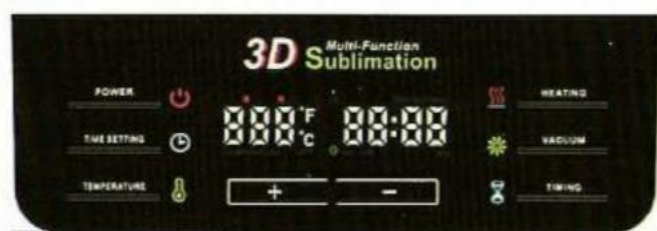

	Impostare la data e l'ora con il pulsante Impostazione ora e (+/-) quando si è in stato di attesa che ha valutato 10 w.
	Quando è in standby, impostare l'ora premendo il pulsante Impostazione ora insieme a (+/-).
	°C / F La conversione può essere realizzata premendo contemporaneamente "+" e "-"
	In stato di attesa. Premere il tasto Temperatura (+/-) per impostare Temperatura in stato di funzionamento
	Premere una volta per accendere i tubi di riscaldamento superiore; Premere due volte per accendere tutti i tubi di riscaldamento superiore e inferiore; Premere tre volte per chiudere tutti i tubi di riscaldamento.
	Premere una volta e accendere la pompa a vuoto e il magnete elettrico, e la macchina è in funzione automatica con l'accensione o la disattivazione del vuoto pompa.
	Premere brevemente per iniziare o terminare il conto alla rovescia. Premere per 3 secondi per ripristinare. Non premere il pulsante durante il funzionamento.



Embroidery service S.r.l.
ViaFratelli Bandiera, 7
20090 Trezzano sul naviglio (MI)
tel: 0245898967 - 3394176273
info@embroideryservice.it

3 Pulire il filtro dell'aria

Pulire la bottiglia

4 suggerimenti di trasferimento

- 1.) Se la carta di trasferimento diventa gialla dopo la stampa o testi sull'immagine Sembra debole, per favore abbassi la temperatura e riduca il tempo di riscaldamento.
- 2.) La temperatura e l'ora devono essere modificati di conseguenza a causa di Diversi tipi di carta, prodotti, macchine e condizioni atmosferiche.

5 Parameter Settings

		
Tazze di ceramica 195 °C 9 minuti 1 pezzo 14 Minuti 12 pezzi	Piatti in ceramica 195 °C 6 minuti 1 pezzo 7 minuti 2 pezzi	Foto Pietra 195 °C 8 Minutes 1pcs 9 Minutes 2pcs
		
Cover 3D iPhone 5 195 °C 9 minuti 1 pezzo	Mini iPad Cover 3D 195 °C 10 minuti 1 pezzo	Bicchieri 195 °C 7 minuti 1 pezzo



Embroidery service S.r.l.
ViaFratelli Bandiera, 7
20090 Trezzano sul naviglio (MI)
tel: 0245898967 - 3394176273
info@embroideryservice.it



Attenzione: mettere guanti termici per prevenire lesioni.



Embroidery service S.r.l.
ViaFratelli Bandiera, 7
20090 Trezzano sul naviglio (MI)
tel: 0245898967 - 3394176273
info@embroideryservice.it

D: La stampa non è chiara.

A: 1) Controllare il manometro se la pressione del vuoto raggiunge i 600 / mmHg. Se la pressione non raggiunge il valore, la perdita può essere assicurato. Controllare la striscia di estrazione del vuoto per vedere se è bene sigillato.

2) Controllare i connettori del tubo se ci sono alcuni allentamenti o perdita.

Q: Che cosa succede se l'operazione automatica non è riuscita, inclusa l'estrazione dell'aria, aspirazione e conto alla rovescia?

A: Regolare la distanza tra la piastra di estrazione del vuoto e la interruttore. Normalmente, la distanza deve essere di 3 mm, la forza del magnete Sarà debole se la distanza è troppo lontana.

Q: E se si verifica un suono anomalo e la macchina non funziona normalmente?

A: 1) Aprire il coperchio della scatola di alimentazione posteriore e verificare se c'è vento sul ventilatore a vuoto. Se ce n'è, non voglia.

2) Controllare se c'è dell' acqua nel filtro dell'aria, L'acqua sarà versata il nucleo del filtro deve essere sostituito periodicamente.

Q: La macchina non riscalda e non aumenta la temperatura.

A: 1) Controllare se l'interruttore di riscaldamento è stato acceso e gli indicatori sul display lampeggiano. In caso contrario, accendere l'interruttore.

Q: Un grande gap si trova tra l'impostazione e la temperatura reale.

1) Il surriscaldamento entro 30 °C è accettabile quando i tubi di riscaldamento del metallo funzionano;

2) Controllare se la ventola di raffreddamento sotto la scheda del circuito funziona normalmente. In caso di danni, sostituire il ventilatore.

3) La macchina è progettata con doppio circuito per il controllo della temperatura, mantenendo la temperatura interna del forno inferiore a 210 °C, o la macchina cessa il riscaldamento.




Embroidery service S.r.l.
ViaFratelli Bandiera, 7
20090 Trezzano sul naviglio (MI)
tel: 0245898967 - 3394176273
info@embroideryservice.it

RIFERIMENTO ALLE MARCATURE APPOSTE SULLA MACCHINA



Questo simbolo identifica zone della macchina sottoposte a tensione pericolosa.

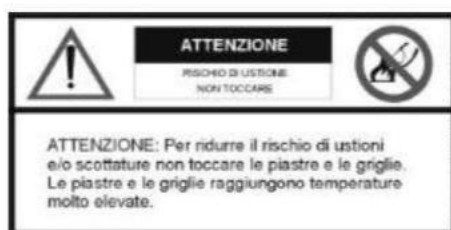

Questo simbolo identifica zone della macchina sottoposte a temperature elevate.



Questo simbolo identifica la presa centrale di terra della macchina.



Questo simbolo identifica il posizionamento dei fusibili (2 fusibili da 15 A).



Questo simbolo identifica la conformità alla direttive comunitarie.



Embroidery service S.r.l.
ViaFratelli Bandiera, 7
20090 Trezzano sul naviglio (MI)
tel: 0245898967 - 3394176273
info@embroideryservice.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

COSTRUTTORE:

DISTRIBUTORE:

Embroidery Service srl

INDIRIZZO:

Via Fratelli Bandiera 7
20090 Trezzano sul naviglio (MI)

dichiara:

che il prodotto sotto indicato è conforme alle direttive fondamentali di sicurezza nonché alle regole dettate dalla normativa comunitaria sulle macchine.

Nel caso in cui siano effettuate delle manomissioni o modifiche sul prodotto in questione non autorizzate dall' Embroidery Service srls, la presente decade automaticamente.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

TIPO DI TRASFERITRICE:

MATRICOLA N°:

Trasferitrice a caldo

3D OVEN

visualizzare targhetta identificatrice
sul retro macchina

☐ Direttiva macchine 89/392 CEE

☐ Direttiva EMC 89/336 CEE

☐ Direttiva Bassa Tensione 73/23 CEE

EmbroideryService srl

Il Responsabile Legale

DOCUMENTO DI GARANZIA



Embroidery service S.r.l.
Via Fratelli Bandiera, 7
20090 Trezzano sul naviglio (MI)
tel: 0245898967 - 3394176273
info@embroideryservice.it

MODELLO MACCHINA

N° DI SERIE

Cognome: _____

Nome: _____

Società: _____

Via: _____

Località: _____

C.A.P.: _____ Provincia: _____

Tel./Fax: _____

E.mail: _____

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

DATA DI ACQUISTO