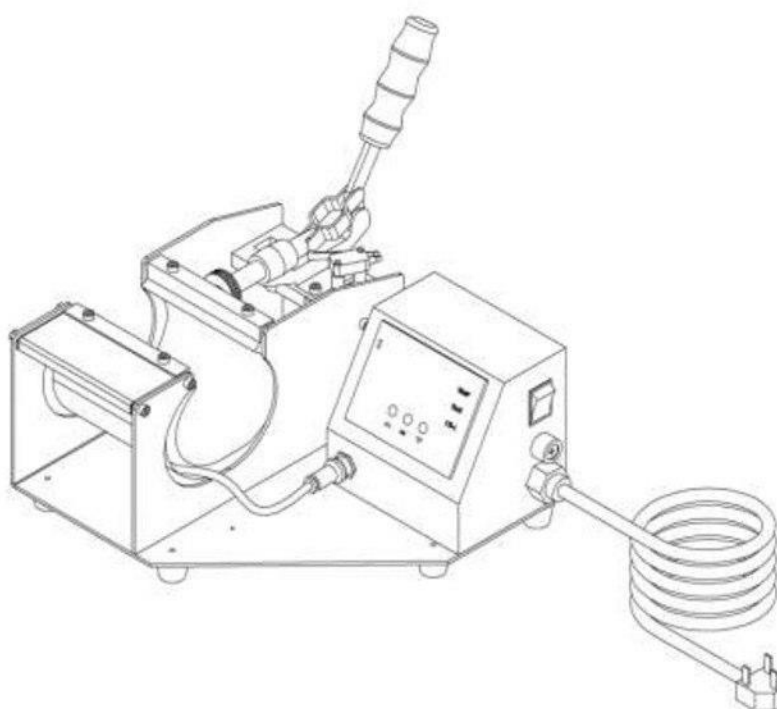




Manuale d'uso

PT70B

Pressa digitale per tazze manuale



Parametri tecnici

Questa pressa ha un display digitale con controllo del tempo e della temperatura. La ganascia della pressa è intercambiabile.

Voltaggio:	120V/220V
Wattaggio:	300W
Frequenza:	50Hz
Range di impostazione della temperatura:	0°C-225°C
Approssimazione della temperatura:	±0.5%
Range di impostazione del timer:	0-480sec
Dimensioni dell'imballo:	42x40x33cm.
Peso:	4.8Kg

Ganascia in dotazione:

Ganascia cilindrica ø da 75 a 90x120mm_Cod. GCI11A

Ganasce opzionali:

Ganascia espresso ø da 55 a 70x120mm grado A_Cod. GCIESPA

Ganascia espresso ø da 55 a 70x120mm grado B_Cod. GCIESPB

Ganascia espresso ø da 60 a 75x120mm grado A_Cod. GCI6A

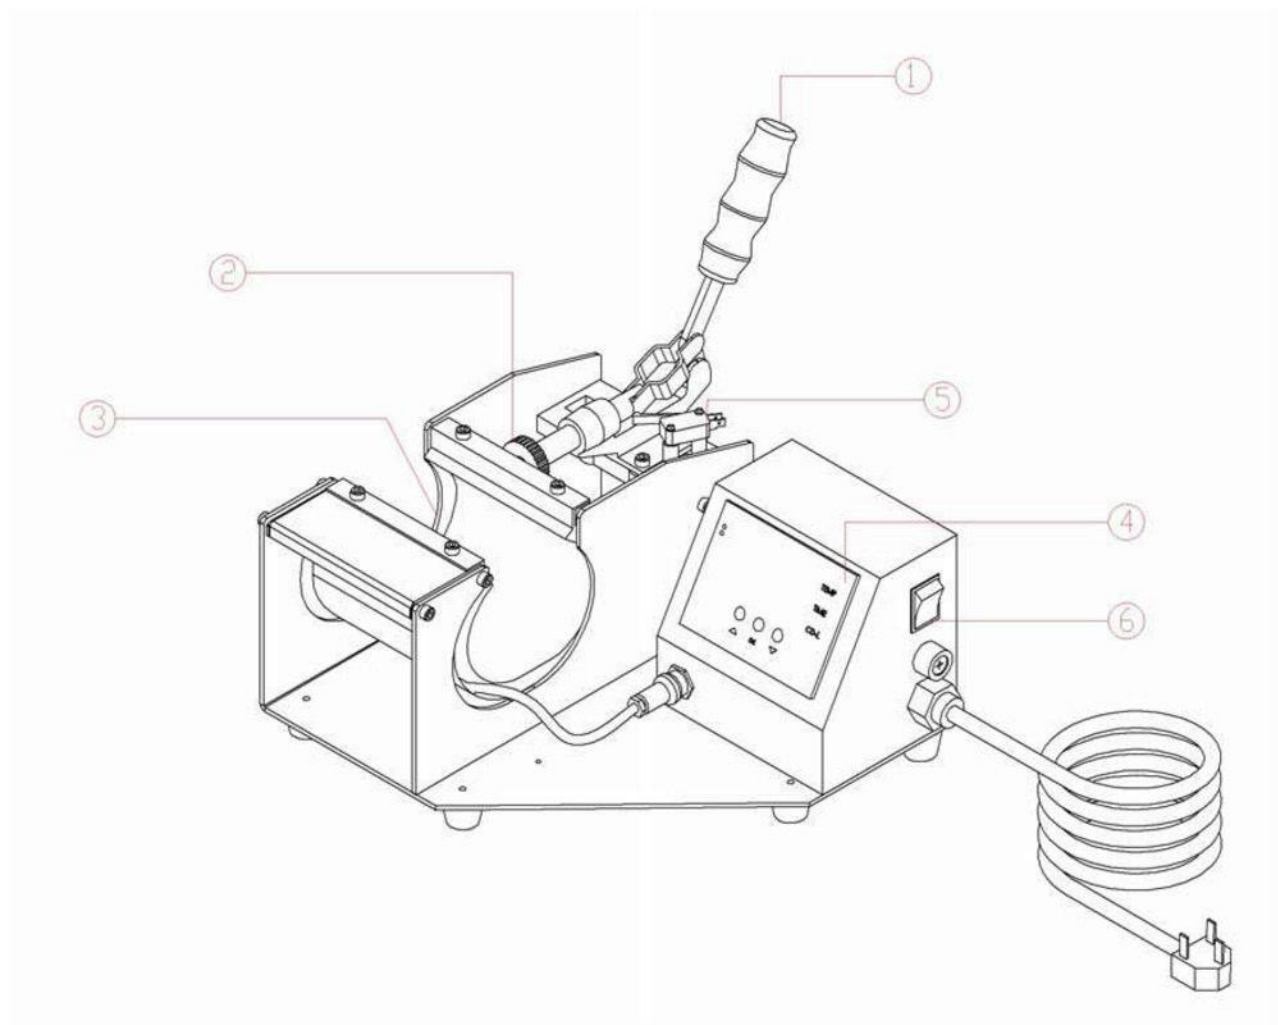
Ganascia espresso ø da 60 a 75x120mm grado B_Cod. GCI6B

Ganascia cilindrica ø da 75 a 90x120mm grado B_Cod. GCI11B

Ganascia conica 12OZ altezza 110mm grado A_Cod. GCO12A

Ganascia conica 12OZ altezza 110mm grado B_Cod. GCO12B





Schema di montaggio




1. Manopola
2. Regolatore di pressione
3. Elemento riscaldante per tazza
4. Display digitale
5. Interruttore
6. Interruttore

Come programmare la pressa per tazze

1. Assicurarsi che il cavo sia ben collegato alla presa a muro. Posizionare la tazza nella macchina, regolare la posizione della tazza per assicurarsi che sia completamente avvolto dal piano riscaldante, e regolare la pressione, poi accendere l'interruttore di alimentazione.

2. Il display digitale mostra . Premi il bottone , la luce  è accesa (C indica i gradi Celsius). Premi i pulsanti "Δ" o "▽" per selezionare  oppure  (F indica i gradi Fahrenheit) in base alle vostre abitudini.

3. Premi il bottone , la luce  è accesa. Selezionare con le frecce la temperatura in base al materiale transfer diverso. La temperatura consigliata è di 180 °C ~ 200 °C.

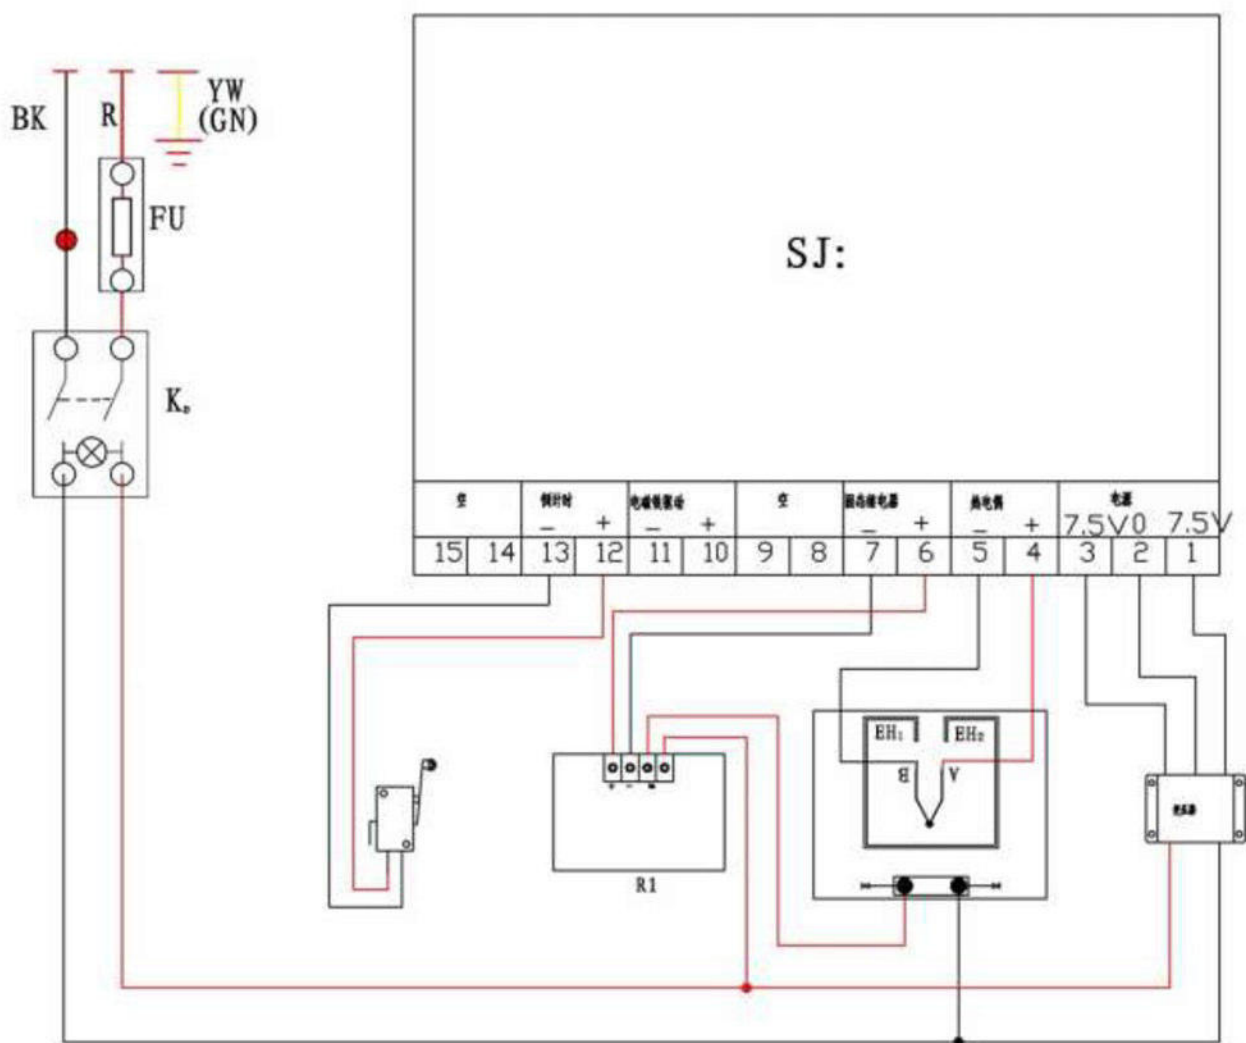
4. Premi il bottone  dopo aver impostato la temperatura e la luce  è accesa. Selezionare il tempo in base al materiale transfer diverso.

5. Premi il bottone  dopo aver selezionato il tempo: ora il pannello mostra la temperatura della piano riscaldante e la temperatura inizia a salire.
6. Quando la temperatura sale al valore impostato, il cicalino emette un suono, quindi alloggiare la tazza nella pressa e chiudere. Il contatore del tempo è acceso (trascorso il tempo emette un suono). Inizia la pressione.
7. Inizia il conto alla rovescia, una volta scaduto il tempo impostato, il cicalino emetterà un suono.
8. A lavoro finito, estrai la tazza facendo attenzione (la superficie della tazza è caldo). La temperatura della pressa salirà di nuovo a 180 gradi centigradi, e il cicalino invierà suoni. Ora si può mettere un altro boccale e ripetere il processo sopra elencato.

Note

- Si prega di spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione quando la macchina non è in uso.
- Raffreddare il piano riscaldante a temperatura ambiente, se la pressa rimane inattiva per più di 30 minuti.
- Per una migliore manutenzione della pressa, la temperatura ambiente massima è di 210 gradi C (410 ° F).

Schema del circuito



- K: interruttore di alimentazione

FU: fusibile

EH1 EH2: tubo di riscaldamento
- SJ: Tavola PCB

R1: ripetitore

ATTENZIONE!

Ogni volta che si cambia una ganascia,

è necessario tarare il valore della funzione P-5

Non tarare il valore P-5 potrebbe danneggiarla

Come tarare il valore della funzione P-5 sul controller



*funzione P 5
sul display*



*esempio di
termometro laser*

- 1) Impostiamo la temperatura a 180°C.
- 2) Utilizziamo un termometro laser per verificarla.

Se la temperatura rilevata è diversa da quella indicata dal display usare la funzione P-5 per tarare la temperatura.

Esempio 1:

Se sul display viene indicata la temperatura di 180° ed il termometro ne rileva 168°
Alla funzione P-5 impostare -12 sul display usando le frecce su e giù

Esempio 2:

Se sul display viene indicata la temperatura di 180° ed il termometro ne rileva 188°
Alla funzione P-5 impostare +8 sul display usando le frecce su e giù

In caso di domande e osservazioni non esitate a contattarci:



Embroidery Service
Via F.lli Bandiera 7
Trezzano Sul Naviglio 20090 - MI

Tel. 0039-02-45898967
Email. info@embroideryservice.it